

TY2003 Universal Umbrella Bracket



JOHN DEERE

INSTALLATION INSTRUCTIONS DSTY26233 02MAY06 (ENGLISH)

TY2003

**John Deere Merchandise Division
DSTY26233 (02MAY06)**

COPYRIGHT 2006
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved
A John Deere ILLUSTRATION Manual
DSTY26233-19-02MAY06



SELF




DSTY26233

Installation Instructions

NOTE: This is a universal bracket used on many different vehicles. Hardware to install the mounting clamp assembly and support rods to the vehicle is not provided as it may be unique to the vehicle. If existing attachment points are not available, drill holes to accommodate mounting hardware.

1. Assemble mounting clamp assembly consisting of 2-1/4 in. carriage bolt, mounting clamp (A), L-bracket, lock washer and nut. Attach assembly loosely to support tube (B).
2. Attach support rods (C) to support tube using 2-1/2 in. carriage bolts through clamps and fastening with lock washers and nuts.
3. Position support tube with mounting clamp assembly and support rods on vehicle. Install mounting clamp assembly to vehicle.
4. Install support rods to vehicle. Drill holes if hardware attaching points are not available.
5. Install dimpled support tube clamp (D) at top of support tube with 2 in. carriage bolt, flat washer, and locking handle (E). Clamp dimple must be in slot at top of tube.
6. Insert umbrella assembly shaft into support tube, and tighten locking handle.

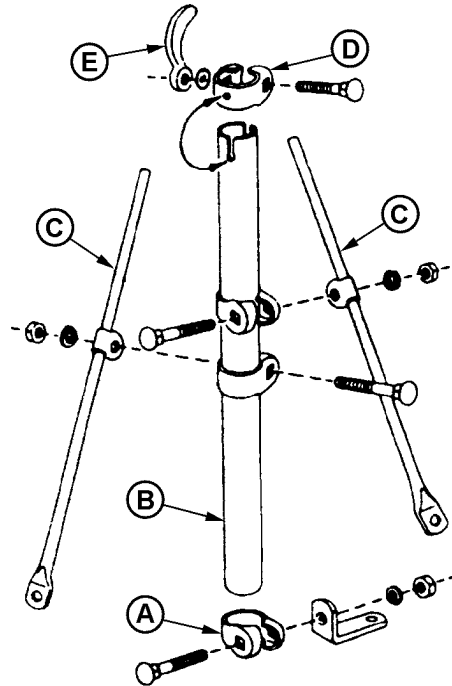


TY2003 Universal Bracket

- A—Mounting Clamp
- B—Support Tube
- C—Support Rods
- D—Support Tube Clamp
- E—Locking Handle

TYB4889 -UN-04APR06

OUID006.000020D -19-04APR06-1/1

Vehicle Applications

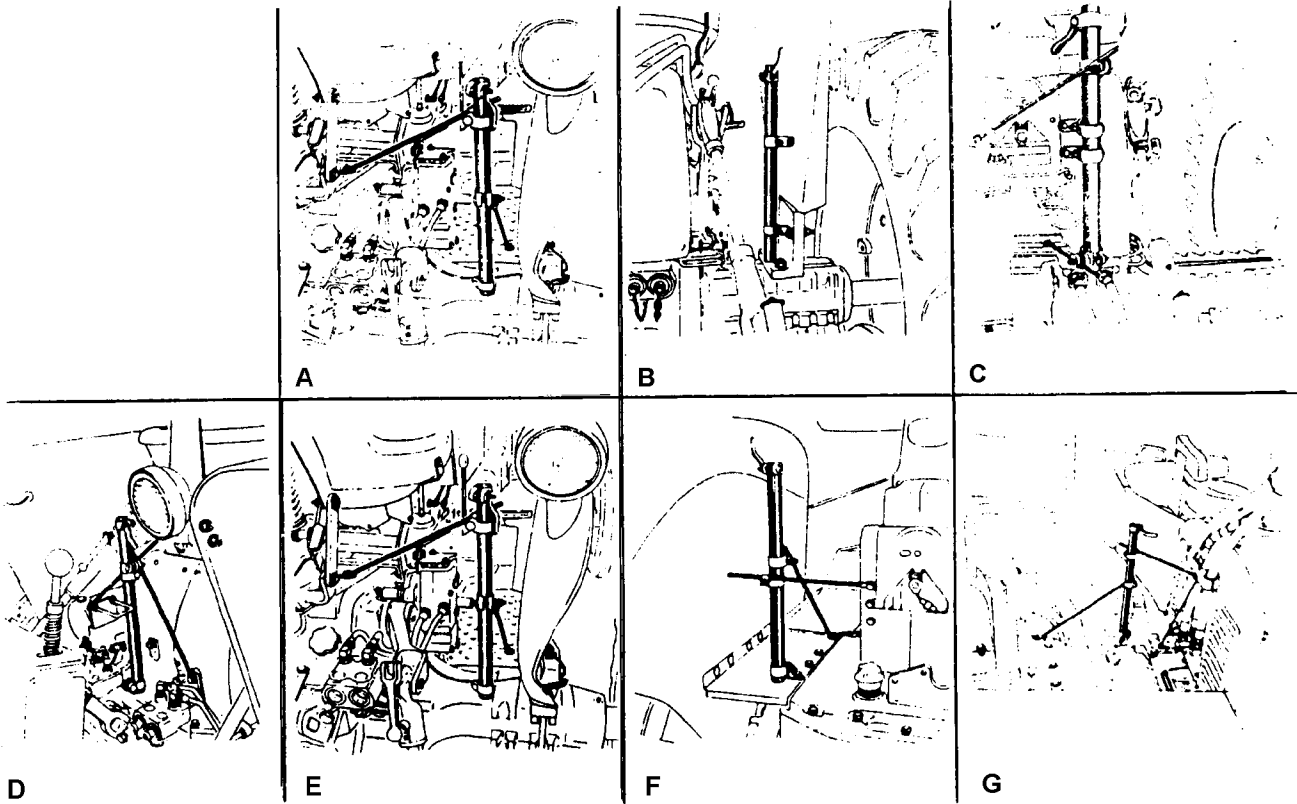

Vehicle Applications

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <p>A—1020 and 2020 RU, LU, HU
 B—2510, 3010, 4010, 3020, 4020 Row Crop (With Fenders)
 C—2510, 3010, 4010, 3020, 4020 Standard and Row Crop
 D—5020
 E—JD300, JD300 Turf, JD400</p> | <p>F—JD700 and JD700 Series A
 G—JD760 Wheeled Scraper
 H—1010RS
 I—1010U
 J—1010 Crawler Loader
 K—1010 Crawler
 L—2010 and 2010 RU and H
 M—3010 Utility Important: Retighten cap screws to maintain oil seal.</p> | <p>N—8010
 O—JD350 and JD450 Crawler
 P—820 and 830 Row Crop
 Q—840 Industrial
 R—440K, 440KD, 420 & 430 “C” with John Deere mounted loader</p> | <p>S—440 “IC” & “ID”
 T—SP 45 Combine
 U—SP 55 & SP 59 Combines
 V—Standard 730D with Starting Engine
 W—530, 630, 730 Row Crop; 630 & 730 Standard</p> |
|---|--|---|---|


Figures show bracket locations for various vehicle applications.

TYB4887 -JUN-04APR06

Continued on next page

OUD006,000020E -19-04APR06-1/2

Installation Instructions

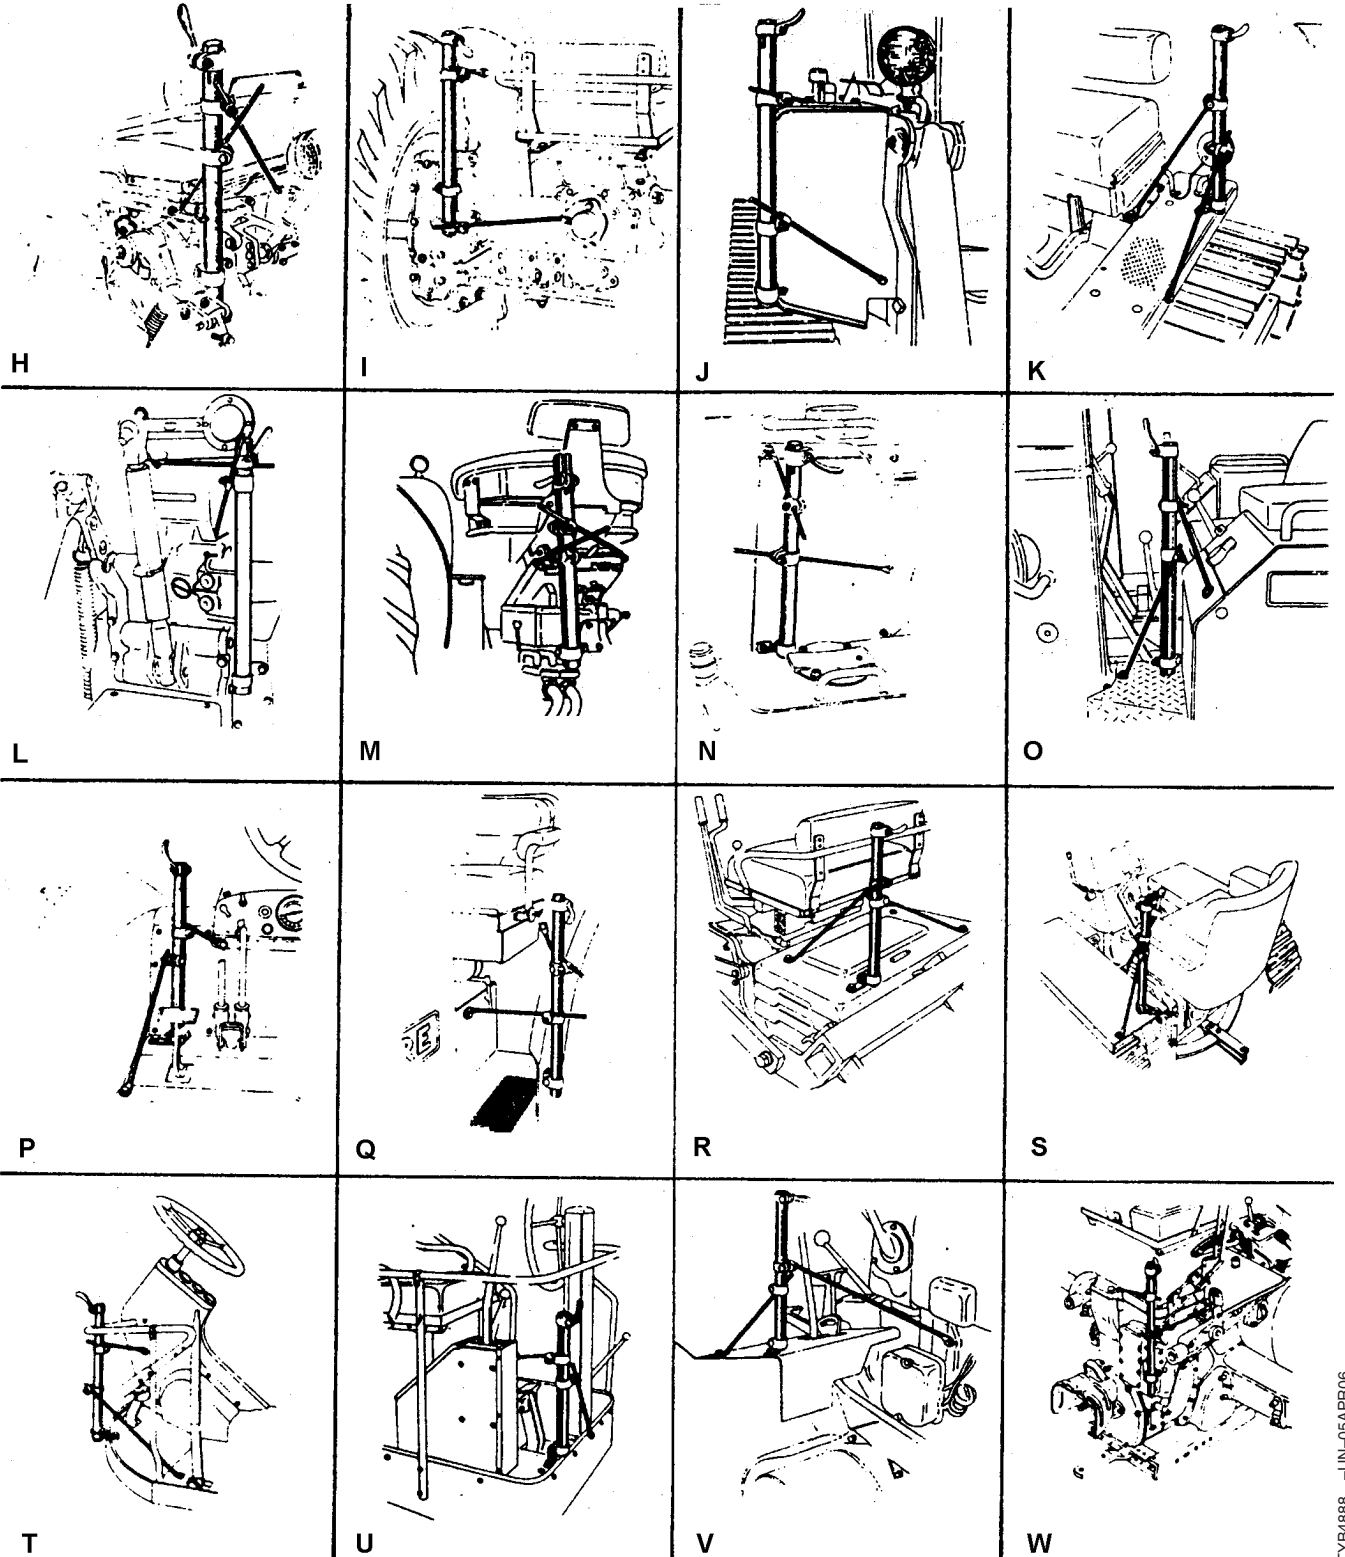

Vehicle Applications

TYB4888 -UN-05APR06

TY2003 Support de capote universel



JOHN DEERE

NOTICE DE MONTAGE
DSTY26233 02MAY06 (FRENCH)

TY2003


John Deere Merchandise Division
DSTY26233 (02MAY06)

COPYRIGHT © 2006
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved
A John Deere ILLUSTRATION® Manual
DSTY26233-28-02MAY06

Instructions d'installation

NOTE: Il s'agit d'un support universel utilisé sur de nombreux véhicules différents. La boulonnerie nécessaire pour installer la bride de montage et les tiges de support sur le véhicule n'est pas fournie car elle peut être spécifique au véhicule. S'il n'y a pas de points de fixation, percer des trous pour poser la boulonnerie de montage.

1. Assembler une bride de montage comprenant un boulon de carrosserie 2-1/4 in., une bride de montage (A), un support en L, une rondelle-frein et un écrou. Fixer la bride au tube de support (B) sans serrer.
2. Pour fixer les tiges de support (C) au tube de support, introduire les boulons de carrosserie de 2-1/2 in. dans les brides et les fixer avec des rondelles-frein et des écrous.
3. Positionner le tube de support avec la bride de montage et les tiges de support sur le véhicule. Poser la bride de montage sur le véhicule.
4. Installer les tiges de support sur le véhicule. Percer des trous si des points de fixation de boulonnerie ne sont pas disponibles.
5. Poser la bride de tube de support bosselée (D) en haut du tube de support avec un boulon de carrosserie de 2 in., une rondelle plate et une poignée de verrouillage (E). Le bosselage de la bride doit se trouver dans la fente du haut du tube.
6. Introduire l'arbre de la capote dans le tube de support et serrer la poignée de verrouillage.

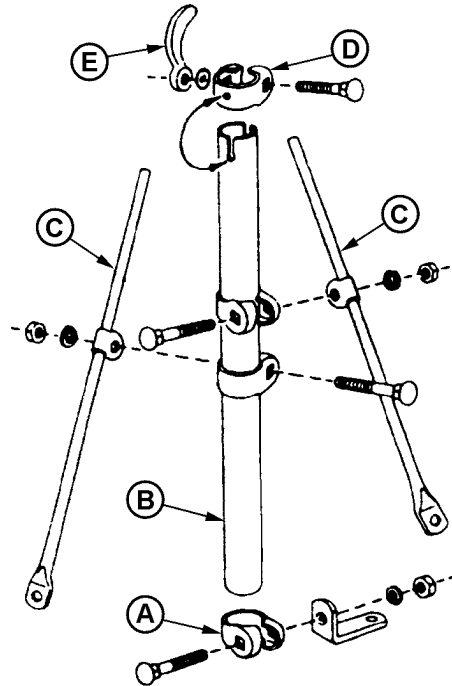


Support universel TY2003

- A—Bride de montage
- B—Tube de support
- C—Tiges de support
- D—Bride de tube de support
- E—Poignée de verrouillage

TYB4889 -UN-04APR06

OUID006.000020D -28-04APR06-1/1

Applications de véhicules

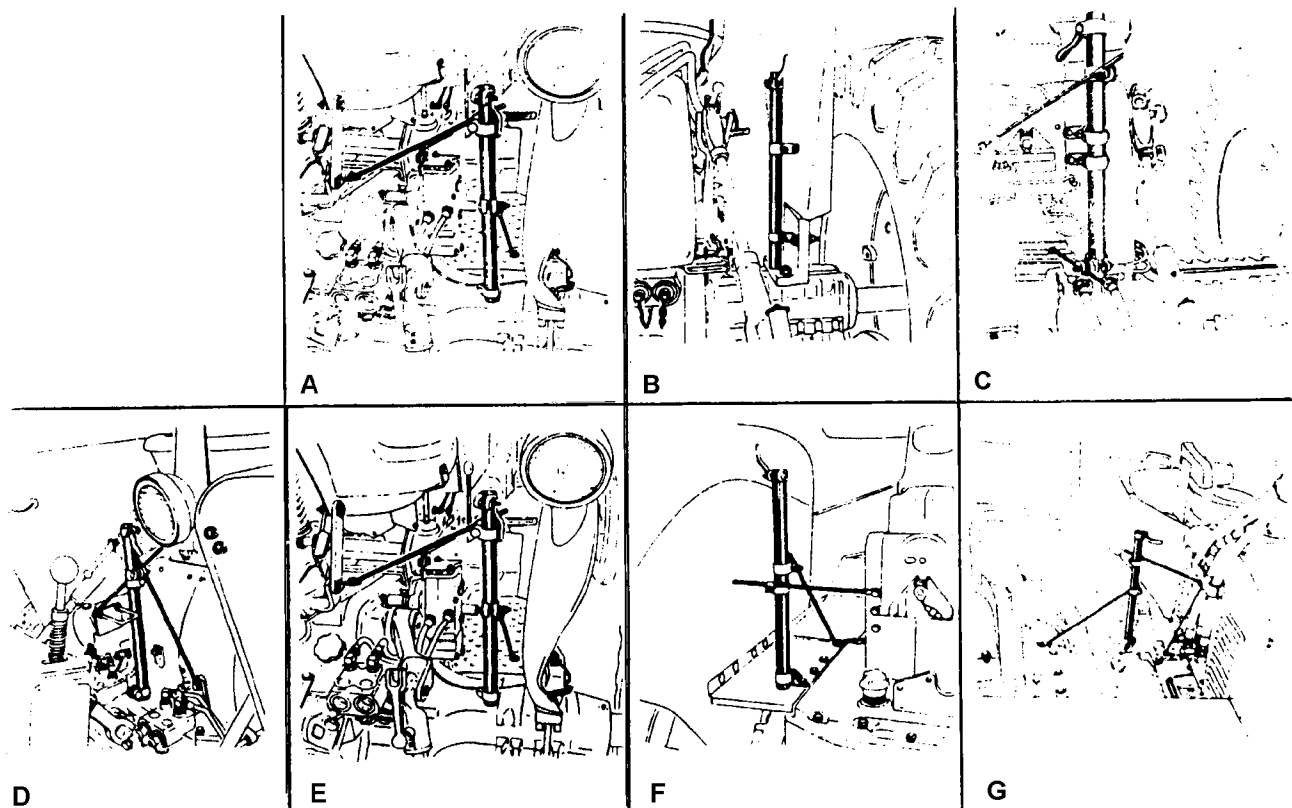

Applications de véhicules

A—1020 et 2020 RU, LU, HU
 B—2510, 3010, 4010, 3020,
 4020 pour cultures en
 rangs (avec ailes)
 C—2510, 3010, 4010, 3020,
 4020 standard et pour
 cultures en rangs
 D—5020
 E—JD300, JD300 Turf, JD400
 F—JD700 et JD700 série A

G—Racloir à roues JD760
 H—1010RS
 I—1010U
 J—Chargeur chenillé 1010
 K—Tracteur chenillé 1010
 L—2010 et 2010 RU et H
 M—Utilitaire 3010, important:
 Resserrer les boulons
 pour maintenir le joint
 d'huile.

N—8010
 O—Tracteur chenille JD350 et
 JD450
 P—820 et 830 pour cultures en
 rangs
 Q—840 industriel
 R—440K, 440KD, 420 et 430
 "C" avec chargeur monte
 John Deere
 S—440 "IC" et "ID"

T—Moissonneuse-batteuse SP
 45
 U—Moissonneuses-batteuses
 SP 55 et SP 59
 V—730D standard avec
 de marreur
 W—530, 630, 730 pour cultures
 en rangs; 630 et 730
 standard


Les illustrations montrent l'emplacement des supports
 pour divers

véhicules.

Suite voir page suivante

QUOD006,000020E -28-04APR06-1/2

TYB4887 -JUN-04APR06

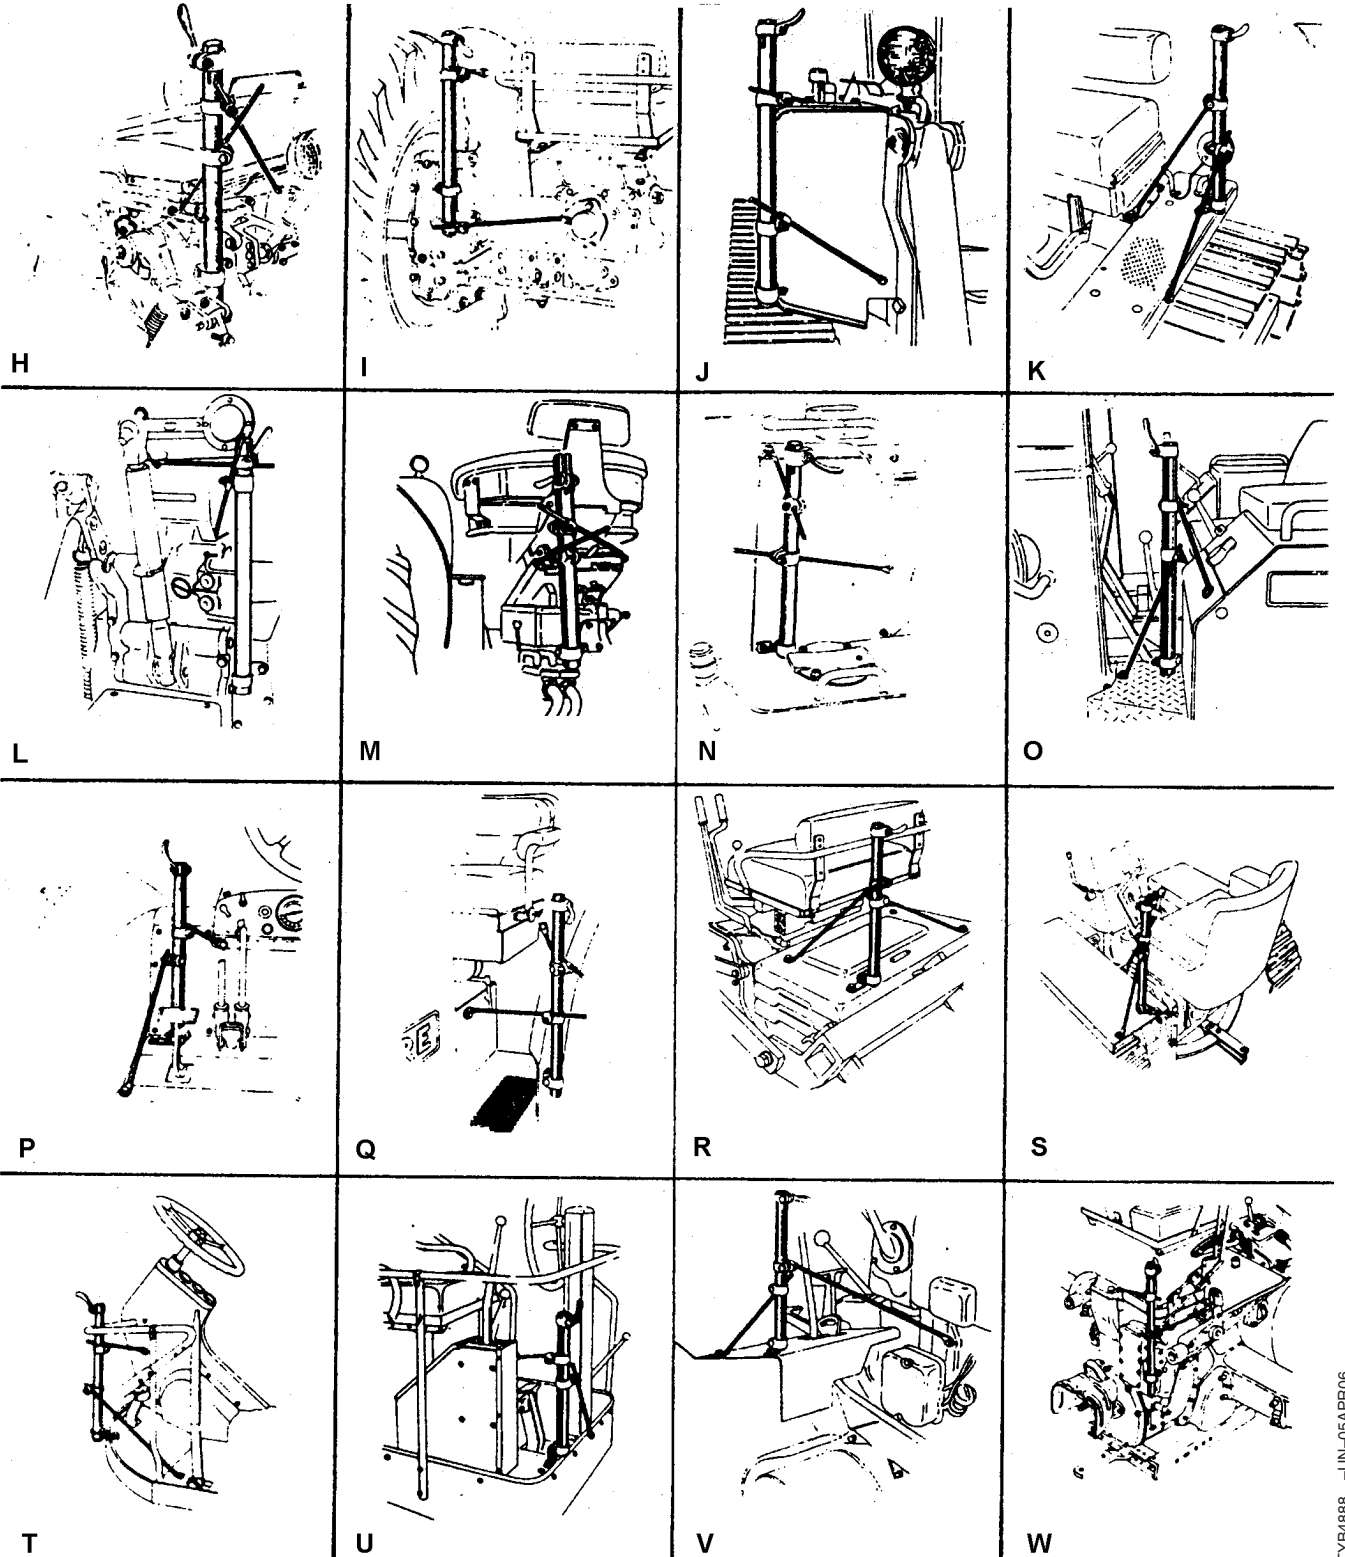

Applications de véhicules

TYB4888 -UN-05APR06

TY2003
Escuadra de paraguas
universal



JOHN DEERE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
DSTY26233 02MAY06 (SPANISH)

TY2003


John Deere Merchandise Division
DSTY26233 (02MAY06)

COPYRIGHT © 2006
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved
A John Deere ILLUSTRATION® Manual
DSTY26233-63-02MAY06

Instrucciones de montaje

NOTA: Esta es una escuadra universal que se utiliza en varios vehículos diferentes. La tornillería para instalar la abrazadera de montaje y las varillas de apoyo al vehículo no se entrega ya que puede ser única para el vehículo. Si los puntos de conexión existentes no están disponibles, perforar agujeros para acomodar la tornillería de montaje.

1. Armar el conjunto de abrazadera de montaje consistente en el perno de carruaje de 2-1/4 in., la abrazadera de montaje (A), la escuadra en L, la arandela de seguridad y la tuerca. Conectar el conjunto sin apretar al tubo de apoyo (B).
2. Conectar las varillas de apoyo (C) al tubo de apoyo utilizando pernos de carruaje de 2-1/2 in. pasados por abrazaderas y apretar con arandelas de seguridad y tuercas.
3. Posicionar el tubo de apoyo con la abrazadera de montaje y las varillas de apoyo en el vehículo. Instalar el conjunto de abrazadera de montaje en el vehículo.
4. Instalar las varillas de apoyo en el vehículo. Perforar agujeros si no hay disponibles puntos de conexión para la tornillería.
5. Instalar la abrazadera con hendiduras del tubo de apoyo (D) en la parte superior del tubo de apoyo con un perno de carruaje de 2 in., una arandela plana y una manija de traba (E). La hendidura de la abrazadera debe quedar en la ranura en la parte superior del tubo.
6. Insertar el eje del conjunto del paraguas en el tubo de apoyo y apretar la manija de traba.

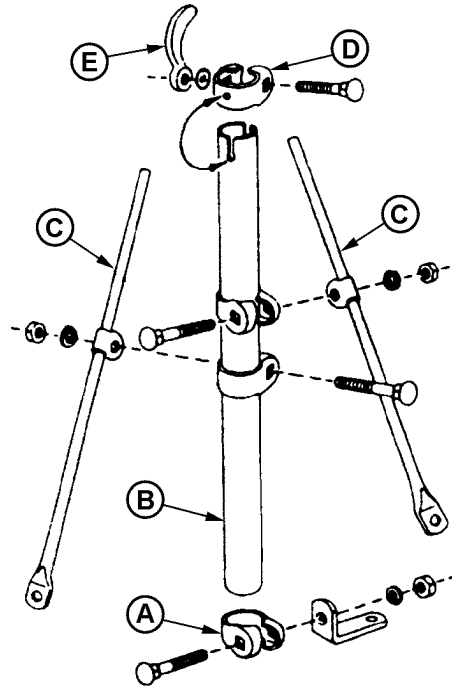


Escuadra universal TY2003

- A—Abrazadera de montaje
- B—Tubo de apoyo
- C—Varillas de apoyo
- D—Abrazadera de tubo de apoyo
- E—Manija de traba

TYB4889 -UN-04APR06

OUID006.000020D -63-04APR06-1/1

Aplicaciones de vehículo

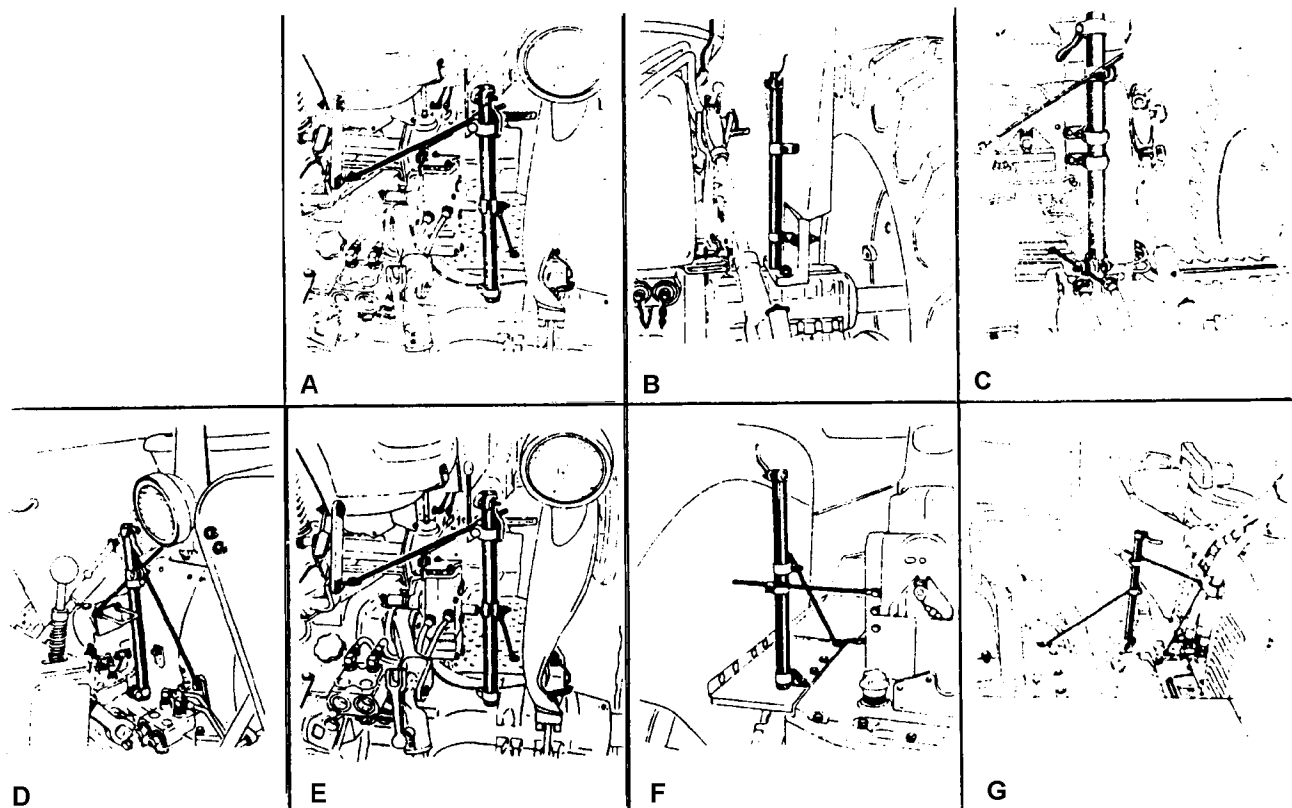

Aplicaciones de vehículo

- A—1020 y 2020 RU, LU, HU
- B—Cultivos en hileras (con guardabarros) 2510, 3010, 4010, 3020, 4020
- C—Cultivos estándar y en hileras 2510, 3010, 4010, 3020, 4020
- D—5020
- E—JD300, JD300 Turf, JD400
- F—JD700 y JD700 Serie A

- G—Trailla con ruedas JD760
- H—1010RS
- I—1010U
- J—Cargadora sobre orugas 1010
- K—Sobre orugas 1010
- L—2010 y 2010 RU y H
- M—Importante para el tractor utilitario 3010: Volver a apretar los pernos para mantener el sello de aceite.

- N—8010
- O—Sobre orugas JD350 y JD450
- P—Cultivos en hileras 820 y 830
- Q—Industrial 840
- R—440K, 440KD, 420 & 430
- “C” con cargadora montada John Deere

- S—440 “IC” & “ID”
- T—Cosechadora SP 45
- U—Cosechadoras SP 55 y SP 59
- V—730D estándar con motor de arranque
- W—Cultivos en hilera 530, 630, 730; 630 y 730 esta ´ndar


Las figuras muestran las ubicaciones de las escuadras para varias aplicaciones de

vehículos.

Continúa en la pág. siguiente

OUOD006,000020E -63-04APR06-1/2

TYB4887 -JUN-04APR06

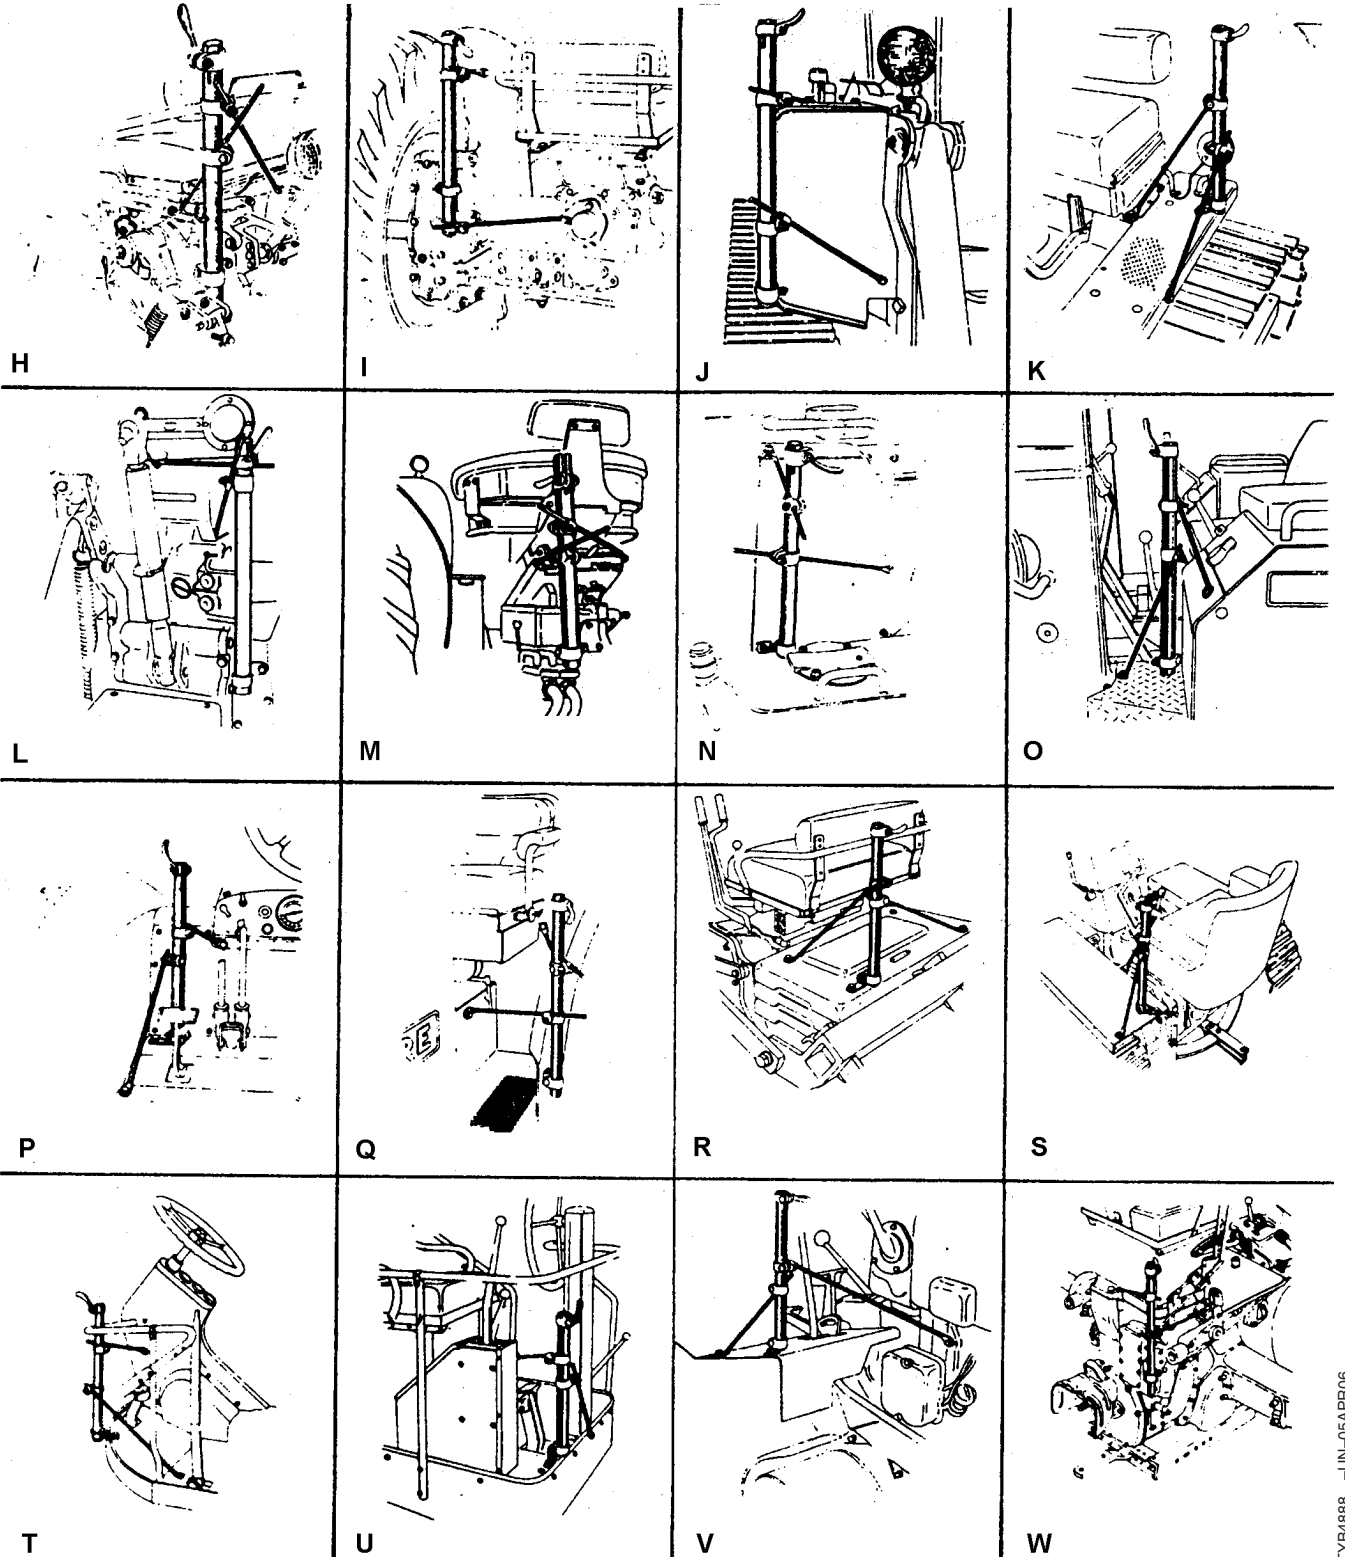

Aplicaciones de vehículo

TYB4888 -UN-05APR06